


# RALMO – Fensteranschlüsse unten

## 1. Schritt

FBA-complete auf Maß ablängen und in die Mauerlaibung einbauen.

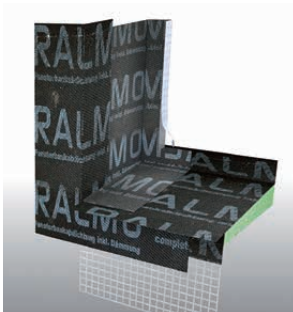


## 2. Schritt

FBA-Montageecken sauber ohne Falten schlagregendicht montieren.


## 3. Schritt

FBA-Hinterlüftung mit Überstand um die Putzdicke gerade mit der vollflächig klebenden Seite auf der 5°-Schräge verkleben.

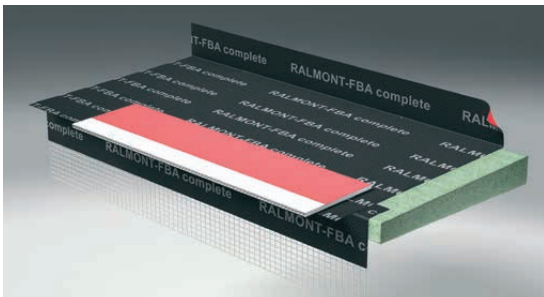


## 4. Schritt

RALMO-Folienkleber EPDM TF+ (Art.-Nr. 50017) für die Verklebung des Fensterblechs und als Entdröhnung ca. alle 50 mm, 8 mm Düse, aufbringen. Die seitlichen Kleberstränge sollen schräg zur Hinterlüftung laufen. Abstand hinten und vorne ca. 10 mm.

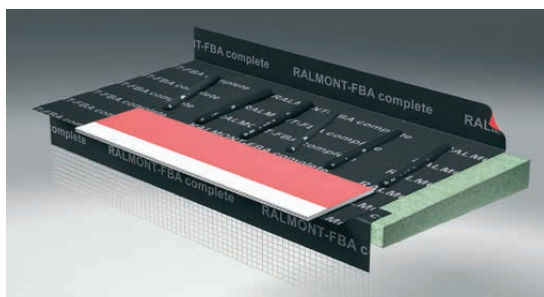


## 5. Schritt

Den roten Liner der Hinterlüftung abziehen, Fensterblech gerade einsetzen und auf die Selbstklebung drücken, hinten mit entsprechenden Schrauben befestigen. Bei sehr tiefen Ausladungen ggf. hinten eine zweite Hinterlüftung einkleben. Somit ist gewährleistet, dass das Fensterblech 5° schräg montiert ist.

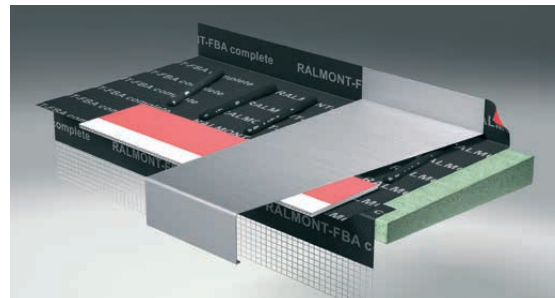

## 6. Schritt

Das nachfolgende Gewerk (Putzer) kann nun sauber von unten anputzen.

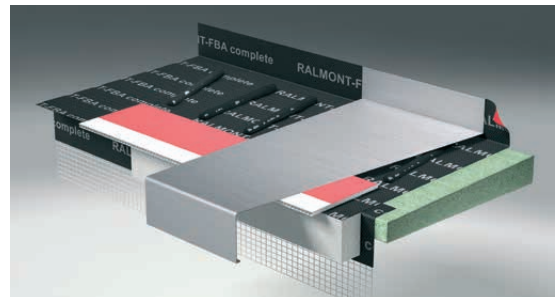

## 7. Schritt

Zum Schluss die Hinterlüftung mit dem Putz bündig schneiden. Durch die zurückstehende Selbstklebung verklebt sie nicht am Blech und fällt ab.

